

## 119DU31FR

## AUTOMATISME POUR PORTAILS BATTANTS





MANUEL D'INSTALLATION

F7024N



Français

FR

# ATTENTION! Instructions importantes pour la sécurité des personnes: À LIRE ATTENTIVEMENT!



#### **Avant-propos**

• Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. La société CAME S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables • Conserver ces instructions avec les manuels d'installation et d'utilisation des composants du système d'automatisation.

#### **Avant l'installation**

(contrôle du matériel existant : en cas d'évaluation négative, ne procéder à l'installation qu'après avoir effectué la mise en sécurité conforme)

 S'assurer que la partie à automatiser est en bon état mécanique, qu'elle est équilibrée et alignée, et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. S'assurer en outre de la présence de butées mécaniques appropriées • En cas d'installation de l'automatisme à une hauteur inférieure à 2,5 m par rapport au sol ou par rapport à un autre niveau d'accès, évaluer la nécessité d'éventuels dispositifs de protection et/ou d'avertissement • En cas d'ouvertures piétonnières dans les vantaux à automatiser, prévoir un système de blocage de leur ouverture durant le mouvement • S'assurer que l'ouverture du vantail automatisé ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour • Ne pas installer l'automatisme dans le sens inverse ou sur des éléments qui pourraient se plier. Si nécessaire, renforcer les points de fixation . Ne pas installer l'automatisme sur des vantaux non positionnés sur une surface plane • S'assurer que les éventuels dispositifs d'arrosage ne peuvent pas mouiller l'automatisme de bas en haut • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme • Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions • Il est important, pour la sécurité des personnes, de suivre ces instructions. Conserver ces instructions.

#### Installation

 Signaler et délimiter correctement le chantier afin d'éviter tout accès imprudent à la zone de travail de la part de personnes non autorisées, notamment des mineurs et des enfants • Manipuler les automatismes de plus de 20 kg avec une extrême prudence. Prévoir, si nécessaire, des instruments adéquats pour une manutention en toute sécurité • Toutes les commandes d'ouverture (boutons, sélecteurs à clé, lecteurs magnétiques, etc.) doivent être installées à au moins 1,85 m du périmètre de la zone d'actionnement du portail, ou bien en des points inaccessibles de l'extérieur à travers le portail. Les commandes directes (à bouton, à effleurement, etc.) doivent en outre être installées à une hauteur minimum de 1,5 m et être inaccessibles au public • Toutes les commandes en modalité « action maintenue » doivent être positionnées dans des endroits permettant de visualiser les vantaux en mouvement ainsi que les zones correspondantes de passage ou d'actionnement • Appliquer une étiquette permanente indiquant la position du dispositif de déblocage . Avant de livrer l'installation à l'utilisateur, en contrôler la conformité à la norme EN 12453 (essais d'impact), s'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité, de protection et de déblocage manuel fonctionnent correctement • Les Symboles d'Avertissement (ex. : plaquette portail) doivent être appliqués dans des endroits spécifiques et bien en vue.


#### Instructions et recommandations particulières pour les utilisateurs

• Dégager et nettoyer les zones d'actionnement du portail. S'assurer de l'absence de toute végétation dans le rayon d'action des photocellules et de tout obstacle dans celui de l'automatisme . Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les dispositifs de commande fixes ou de stationner dans la zone de manœuvre du portail. Conserver hors de leur portée les dispositifs de commande à distance (émetteurs), ou tout autre dispositif de commande, afin d'éviter l'actionnement involontaire de l'automatisme. • L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dotées d'une expérience et d'une connaissance insuffisantes, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et sur la compréhension des dangers y étant liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien que doit effectuer l'utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants laissés sans surveillance • Contrôler souvent l'installation afin de s'assurer de l'absence d'anomalies et de signes d'usure ou de dommages sur les structures mobiles, les composants de l'automatisme, tous les points et dispositifs de fixation, les câbles et les connexions accessibles. Les points d'articulation (charnières) et de frottement (glissières) doivent toujours être lubrifiés et propres • Contrôler le bon fonctionnement des photocellules et des

bords sensibles tous les six mois. Pour s'assurer du bon fonctionnement des photocellules, y passer devant un objet durant la fermeture ; si l'automatisme inverse le sens de la marche ou qu'il se bloque, les photocellules fonctionnent correctement. Il s'agit de l'unique opération d'entretien à effectuer avec l'automatisme sous tension. Assurer un nettoyage constant des verres des photocellules (utiliser un chiffon légèrement humidifié d'eau ; ne pas utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques qui pourraient endommager les dispositifs) • En cas de réparations ou de modifications nécessaires des réglages de l'installation, débloquer l'automatisme et ne l'utiliser qu'après le rétablissement des conditions de sécurité • Couper le courant électrique avant de débloquer l'automatisme pour des ouvertures manuelles et avant toute  $\frac{\omega}{8}$  autre opération afin d'éviter les situations de danger potentielles. Consulter les  $\frac{\omega}{8}$ instructions • Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant, ou par son service d'assistance technique, ou par une personne avant son même niveau de qualification afin de prévenir tout risque • Il est INTERDIT à l'utilisateur d'exécuter des OPÉRATIONS QUI NE LUI AURAIENT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT DEMANDÉES ET QUI NE SERAIENT PAS INDIQUÉES dans les manuels. Pour les réparations, les modifications des réglages et pour les entretiens curatifs, S'ADRESSER À L'ASSISTANCE TECHNIQUE • Noter l'exécution des contrôles sur le registre des entretiens périodiques.

#### Instructions et recommandations particulières pour tous

• Éviter d'intervenir à proximité des charnières ou des organes mécaniques en mouvement • Ne pas pénétrer dans le rayon d'action de l'automatisme lorsque ce dernier est en mouvement • Ne pas s'opposer au mouvement de l'automatisme afin d'éviter toute situation dangereuse • Faire toujours très attention aux points dangereux qui devront être signalés par des pictogrammes et/ou des bandes jaunes et noires spécifiques • Durant l'utilisation d'un sélecteur ou d'une commande en modalité « action maintenue », toujours s'assurer de l'absence de toute personne dans le rayon d'action des parties en mouvement jusqu'au relâchement de la commande • L'actionnement de l'automatisme peut avoir lieu à tout moment et sans préavis • Toujours couper le courant électrique durant les opérations de nettoyage ou d'entretien

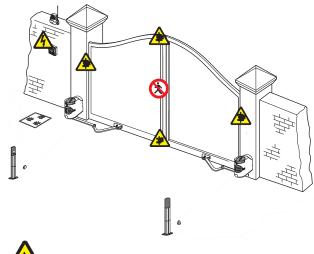



Danger d'écrasement des mains



Danger parties sous tension



Passage interdit durant la manœuvre

## 1 Légende symboles



Ce symbole indique des parties à lire attentivement.



Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

### 2 Utilisation prévue et limites d'utilisation

#### 2.1 Utilisation prévue



Le motoréducteur F7024N a été conçu et fabriqué par CAME S.p.A. conformément aux normes de sécurité en vigueur pour la motorisation de portails battants à usage résidentiel ou collectif, avec vantail jusqu'à 300 kg. Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.

#### 2.2 Limites d'utilisation

Il convient toujours d'appliquer une serrure de verrouillage électrique sur les portails battants afin d'assurer une fermeture fiable.

Longueur vantail	1 m	1,5 m	2 m	2,3 m max.
Poids vantail	300 kg max.	250 kg	215 kg	200 kg
Ouverture	110° max.			

#### 3 Références normatives

CAME S.p.A. est une société certifiée pour le système de gestion de la qualité ISO 9001:2000 et de gestion environnementale ISO 14001. La société Came conçoit et produit entièrement en Italie.

Le produit en question est conforme aux normes suivantes : voir déclaration de conformité.

## 4 Description

#### 4.1 Automatisme

Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.

#### 4.2 Données techniques

Alimentation tableau: 230V CA 50/60Hz

Alimentation moteur : 24V CC Absorption max. : 11A

Puissance : 140 W Couple max. : 180 Nm

Temps d'ouverture (90°) : de 16 à 45 s

Intermittence / fonctionnement : service intensif

Degré de protection : IP54


Poids: 10,1 kg Classe d'isolation:

-20°C


Page 3 - Code manuel : 119DU31fff vers. 6 01/2015 © CAME S.D.A. - Las données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME S.D.A.


## 4.3 Description des parties

- 1. Motoréducteur
- 2. Étrier de fixation au pilier
- 3. Bras articulé
- 4. Étrier de fixation au portail

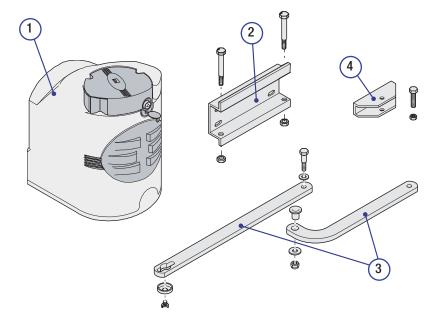

## 4.4 Dimensions

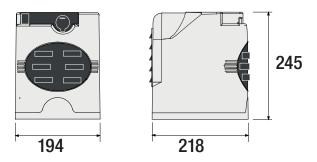

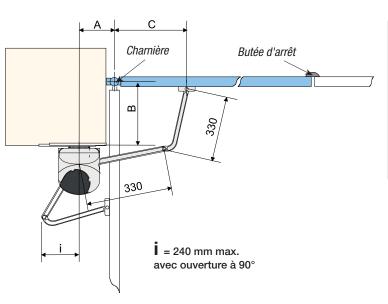

Angle d'ouverture	Α	В	С
90°	140÷205	0÷50	430
	140÷195	75÷100	430
	140÷185	125÷150	400
	140÷175	175÷200	400
110°	180÷210	0	430
	200÷205	50	430

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur.

#### 5.1 Contrôles préliminaires



Avant d'installer l'automatisme, il faut :


- Prévoir un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique, avec un espace de plus de 3 mm entre les contacts, pour le sectionnement de l'alimentation.
- Prévoir des tuyaux et des conduites pour le passage des câbles électriques afin de les protéger contre la détérioration mécanique.
- (2) S'assurer que les éventuelles connexions à l'intérieur du boîtier (réalisées pour la continuité du circuit de protection) sont bien dotées d'une isolation supplémentaire par rapport aux autres parties conductrices internes.
- Contrôler que la structure du portail est bien robuste, que les charnières sont efficaces et s'assurer de l'absence de tout frottement entre les parties fixes et les parties mobiles.
- S'assurer de la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.

#### 5.2 Types de câbles et épaisseurs minimum

Connexion	Type câble	Longueur câble 1 < 10 m	Longueur câble 10 < 20 m	Longueur câble 20 < 30 m
Alimentation tableau 230 V	FROR CEI 20-22 CEI EN 50267-2-1	3G x 1,5 mm <sup>2</sup>	3G x 2,5 mm <sup>2</sup>	3G x 4 mm <sup>2</sup>
Alimentation moteur 24 V		3 x 1 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Clignotant		2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 1 mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Émetteurs photocellules		2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Récepteurs photocellules		4 x 0,5 mm <sup>2</sup>	4 x 0,5 mm <sup>2</sup>	4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Alimentation accessoires		2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 1 mm <sup>2</sup>
Dispositifs de commande et de sécurité		2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Antenne	RG58	max. 10 m		

N.B. Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1. Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau

doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.

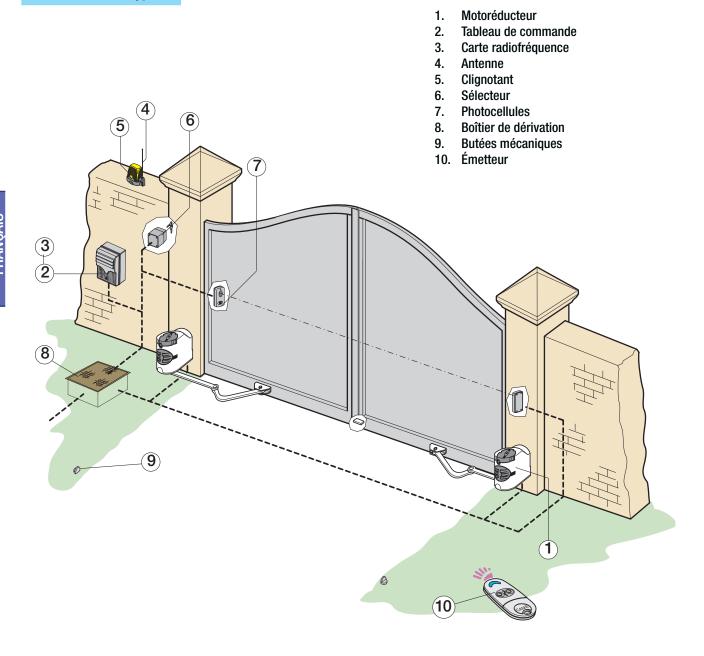


#### 5.4 Outils et matériel


S'assurer de disposer de tous les instruments et de tout le matériel nécessaire pour effectuer l'installation en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur. La figure illustre quelques exemples d'outils utiles à l'installateur.



## 5.5 Application des étriers de fixation au pilier et au portail

- Fixer la plaque de base à l'aide des éléments de fixation choisis en fonction du type et des matériaux du pilier.
- Fixer l'étrier A au vantail du battant, en respectant les valeurs indiquées dans le tableau 2.2 Limites d'utilisation et les 68 mm de dénivellement entre les deux étriers, à l'aide des éléments de fixation choisis en fonction du type et des matériaux du portail.

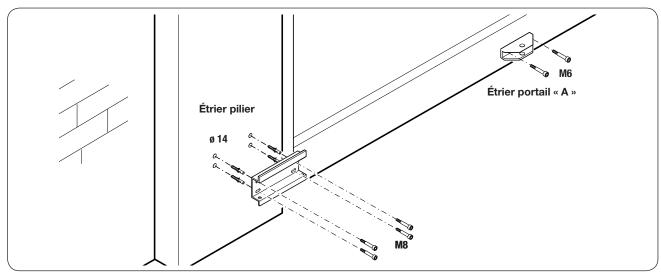

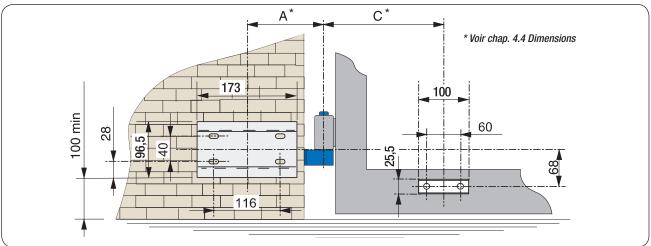


#### 5.6 Installation du motoréducteur


Ouvrez le couvercle de la serrure.


Page 7 - Code manuel : 119DU31TR vers. 6 01/2015 © CAME S, D.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME S, D.A.

Enfilez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre (2).


Soulevez le couvercle, desserrez l'écrou hexagonal M4 et prélevez le couvercle du groupe motoréducteur (3).

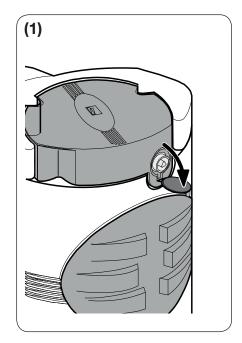

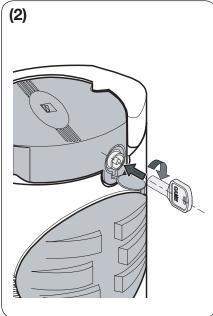

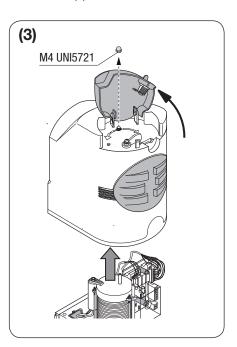


Introduire le motoréducteur dans l'étrier fixé au pilier au niveau des 4 orifices et le fixer à l'aide des deux vis M8x90 et des écrous M8 fournis (4).

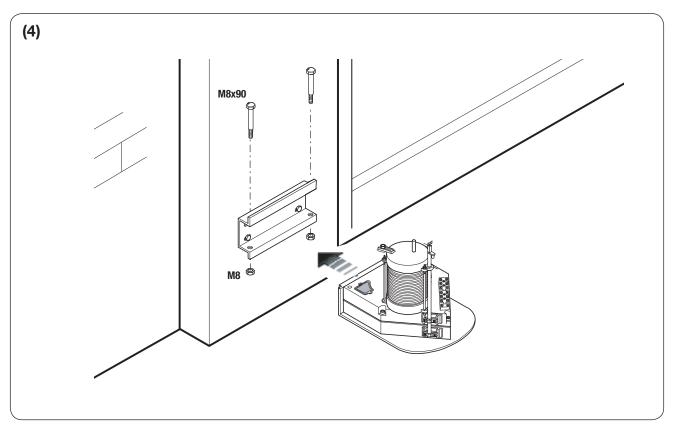


#### 5.7 Application du bras articulé

-Introduire et fixer le bras droit dans l'arbre du motoréducteur à l'aide du goujon, de la vis et de l'entretoise correspondante. Lubrifier la douille, l'introduire dans le bras droit à fixer au bras courbé à l'aide de la vis, des rondelles et de l'écrou fournis. Débloquer le motoréducteur et fixer le bras courbé à l'étrier A à l'aide de la vis et de l'écrou fournis, lubrifier et contrôler que le bras tourne bien librement. Page 8 - Code manuel : 119DU31FR vers. 6 01/2015 © CAME S,p.A. - Las données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME S,p.A.

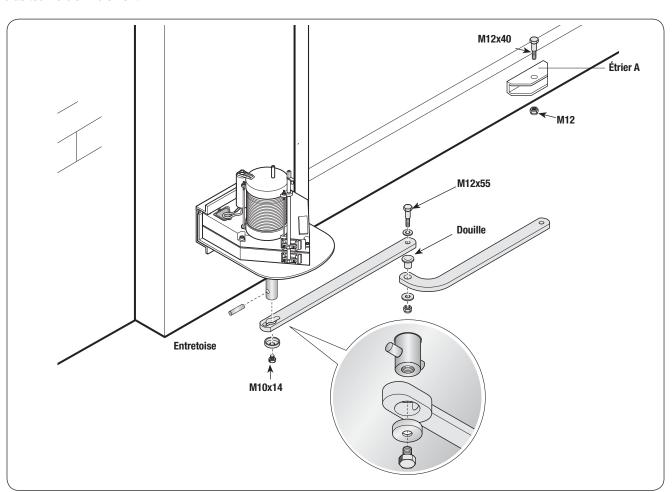


Pour débloquer ou bloquer le motoréducteur, se servir de la poignée positionnée sur la tige.

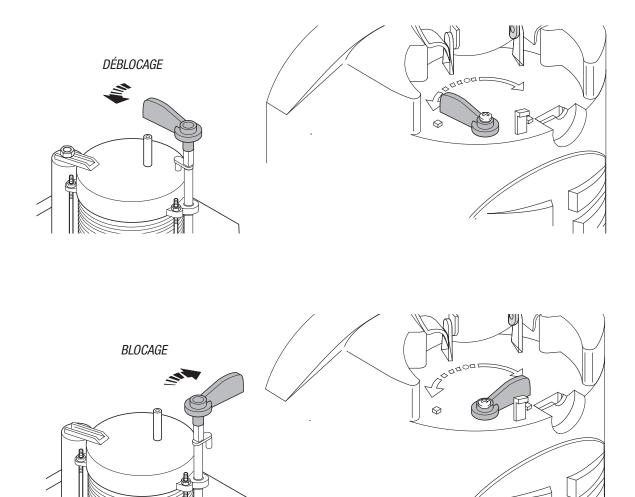

## 5.9 Réglage des minirupteurs


Voir documentation technique de l'armoire de commande ZL180 (319U17).

Installer l'armoire de commande et réaliser les branchements électriques comme indiqué sur la figure.

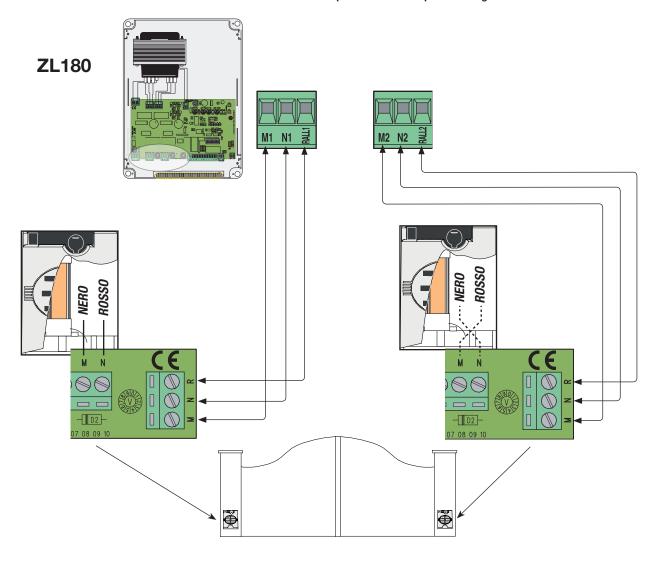

#### 5.11 Montage couvercle

Après avoir terminé les opérations de montage, les connexions électriques et les réglages, insérez le couvercle en le fixant avec l'écrou hexagonal M4. Placez la poignée de déblocage en position ''LOCK" et fixez-la.

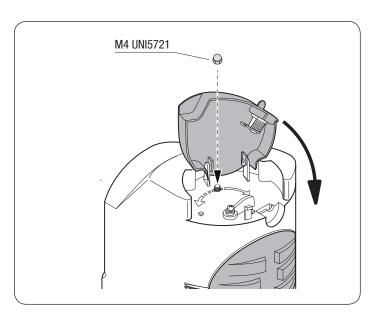

#### 7.1 Entretien périodique

Les interventions périodiques devant être effectuées par l'utilisateur sont les suivantes : nettoyage des verres des photocellules, contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et élimination de tout obstacle pouvant compromettre le fonctionnement de l'automatisme.

Il est conseillé de contrôler régulièrement la lubrification et le serrage des vis de fixation de l'automatisme.


Pour contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, passer un objet devant les photocellules durant le mouvement en phase de fermeture. Les photocellules fonctionnent correctement lorsque l'automatisme inverse la marche ou se bloque.

Il s'agit de l'unique opération d'entretien à effectuer avec l'automatisme sous tension.

Avant toute autre opération d'entretien, il est conseillé de mettre hors tension pour éviter toute situation de danger provoquée par des déplacements accidentels du portail.

Pour nettoyer les photocellules, se servir d'un chiffon légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques de manière à ne pas abîmer les dispositifs.

Lubrifier les points d'articulation avec de la graisse en présence de vibrations anormales et de grincements comme indiqué sur la figure.

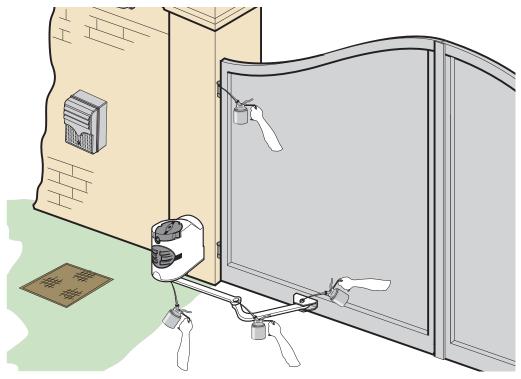

S'assurer de l'absence de toute végétation dans le rayon d'action des photocellules et de tout obstacle dans celui du portail.

## 7.2 Résolution des problèmes

DÉFAUTS DE FONC- TIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	CONTRÔLES ET REMÈDES
Le portail ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas	<ul> <li>Absence d'alimentation</li> <li>Le motoréducteur est débloqué</li> <li>La batterie de l'émetteurl est déchargée</li> <li>L'émetteur est cassé</li> <li>Bouton d'arrêt bloqué ou cassé</li> <li>Bouton d'ouverture/fermeture ou sélecteur à clé bloqués</li> </ul>	<ul> <li>Contrôler l'alimentation secteur</li> <li>S'adresser à l'assistance</li> <li>Remplacer les piles</li> <li>S'adresser à l'assistance</li> <li>S'adresser à l'assistance</li> <li>S'adresser à l'assistance</li> </ul>
Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas	• Les photocellules sont sollicitées	Contrôler le nettoyage et le fonctionnement corrects des photocellules     S'adresser à l'assistance
Le clignotant ne fonctionne pas	Ampoule grillée	S'adresser à l'assistance

## 7.3 Entretien

#### Registre entretien périodique tenu par l'utilisateur (tous les 6 mois)

Date	Remarques	Signature

## 7.4 Entretien curatif



Le tableau suivant permet d'enregistrer les interventions d'entretien curatif, de réparation et d'amélioration effectuées par des sociétés externes spécialisées.

N.B. les interventions d'entretien curatif doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.

#### Registre entretien curatif

Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur			
	Date de l'intervention			
	Signature du technicien			
	Signature du commettant			
Intervention effectuée				
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur			
	Date de l'intervention			
	Signature du technicien			
	Signature du commettant			
Intervention effectuée				
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur			
	Date de l'intervention			
	Signature du technicien			
	Signature du commettant			
Intervention effectuée	1			
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur			
outilit do i motunatour	Date de l'intervention			
	Signature du technicien			
	Signature du commettant			
Intervention effectuée	Organisation and Committee			
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur			
	Date de l'intervention			
	Signature du technicien			
	Signature du commettant			
Intervention effectuée	,			

#### 8 Mise au rebut et élimination

CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement.

Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

## ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

#### **NE PAS JETER DANS LA NATURE!**

#### ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, batteries des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes. Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

#### **NE PAS JETER DANS LA NATURE!**

## 9 Déclaration de conformité

Déclaration CC - CAME S.p.A. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes établies par les directives 2006/42/CE et 2004/108/CE.

La copie conforme à l'original de la déclaration de conformité est disponible sur demande.

FRANÇAIS



Français - Code manuel : 119DU31 vers. 5 6 01/2015 © CAME S.p.A.
Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME S.p.A.

IT • Per ogni ulteriore informazione su azienda, prodotti e assistenza nella vostra lingua:

**EN** • For any further information on company, products and assistance in your language:

FR • Pour toute autre information sur la société, les produits et l'assistance dans votre langue :

**DE** • Weitere Infos über Unternehmen, Produkte und Kundendienst bei:

ES • Para cualquier información sobre la empresa, los productos y asistencia en su idioma:

**NL** • Voor meer informatie over het bedrijf, de producten en hulp in uw eigen taal:

PT • Para toda e qualquer informação acerca da empresa, de produtos e assistência técnica, em sua língua:

PL • Wszystkie inne informacje dotyczące firmy, produktów oraz usług i pomocy technicznej w Waszym języku znajdują się na stronie:

**RU** • Для получения дополнительной информации о компании, продукции и сервисной поддержке на вашем языке:

**HU** • A vállalatra, termékeire és a műszaki szervizre vonatkozó minden további információért az Ön nyelvén:

**HR** • Za sve dodatne informacije o poduzeću, proizvodima i tehničkoj podršci:

**UK** • Для отримання будь-якої іншої інформації про компанію, продукцію та технічну підтримку:





**CAME**GROUP

CAME S.p.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson Di Casier (Tv)
(+39) 0422 4940
(+39) 0422 4941
Assistenza Tecnica/Numero Verde 800 295830